National
松下電工

保管用
保証書付

一般家庭用

プロモード
スチームアイロン&ストレーター

EH1501

取扱説明書

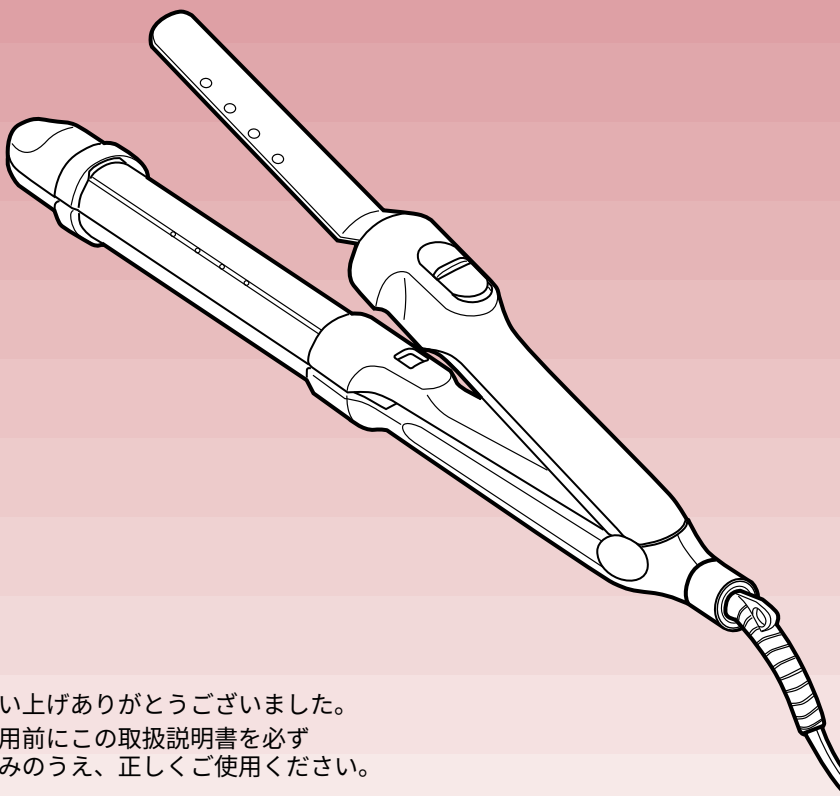

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ず
  お読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警 告**：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠ **注 意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される場合。

絵表示の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止）

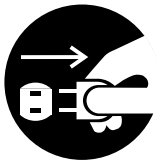

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

電源プラグを抜く	**●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。** 抜かないと火災や発火のおそれがあります。
禁 止	**●交流100-120V以外で使用しない。** 火災や感電・やけどのおそれがあります。
	●次のような時は使用しない。 **＊コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。** **＊コンセントへの差し込みがゆるい。** 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	●引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使用しない。 爆発や火災のおそれがあります。
	●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがのおそれがあります。
	●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
	●水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
分解禁止	**●絶対に改造・分解・修理しない。** 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
水ぬれ禁止	**●水につけたりしない。** 感電やショート・火災のおそれがあります。
ぬれ手禁止	**●ぬれた手で使用しない。** 感電やショートのおそれがあります。

⚠注 意

禁止	**●スチームやパイプ・押え板に直接手をふれない。** やけどのおそれがあります。
	●スチームは見えません。 **不用意に肌や手に近づけない。** やけどのおそれがあります。
	●使用中、使用直後はタンクを着脱しない。 **（本体が冷めてからタンクを着脱する）** やけどのおそれがあります。
	●髪をはさむ時、押え板を閉じた状態のまま **顔に近づけない。** **必ず押え板を開いた状態で毛束を取りに行く。** やけどのおそれがあります。
	●1ヶ所にスチームを当てつづけない。 やけどのおそれがあります。
	●スチームを直接肌に当てない。 やけどのおそれがあります。
	●使用時、スチームの当たる位置に手を添えない。 やけどのおそれがあります。
	●通電したまま放置しない。 スチームやアイロン部は高温ですので、火災や 周囲のものを変色・変形させるおそれがあります。
	●毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への **使用はしない。** やけどや火災・故障のおそれがあります。
	●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。 感電や発火のおそれがあります。
必ず守る	**●コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。** 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
	●使用後はタンク内の水を必ずすてる。 守らないと感電やショート・やけどのおそれがあります。

もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえ …… 5

使いかた …… 6

スタイリングのポイント …… 12

使い終わったら …… 14

●使い終わったら …… 14
●お手入れのしかた …… 14
●海外でのご使用の場合 …… 14

お知らせ …… 15

●こんな異常を感じたら …… 15〜16
●定格・仕様 …… 16

保証とアフターサービス …… 17

各部のなまえ

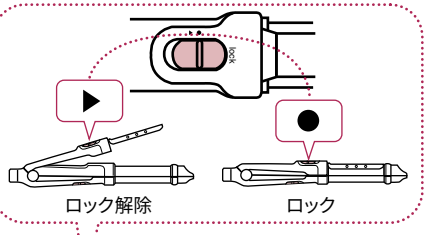

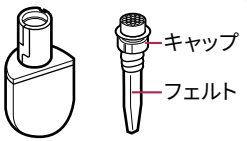

交換部品　EH1501V3497
希望小売価格　600円（税別）

付属品

ヘアーバンド

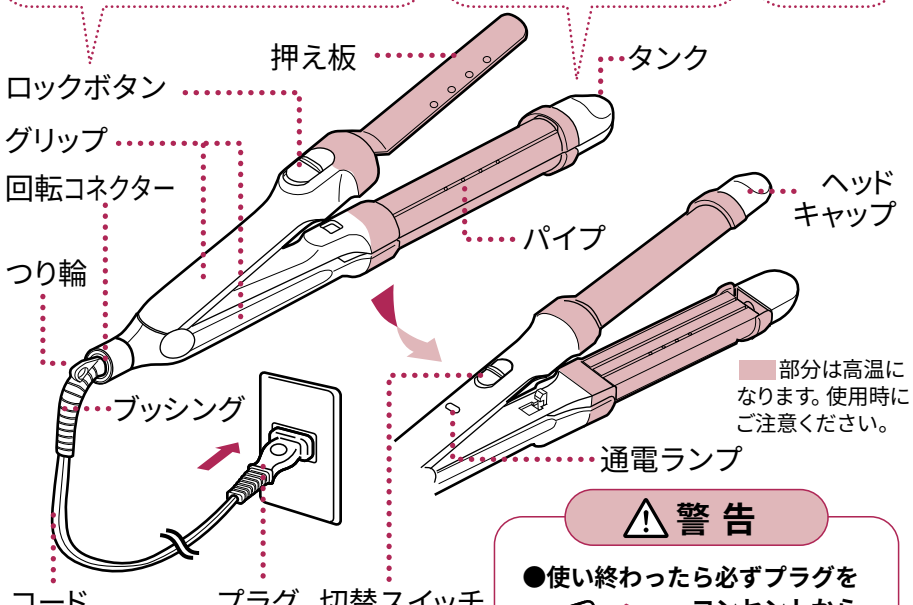

■部分は高温になります。使用時にご注意ください。

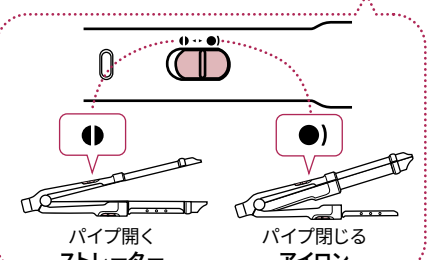

⚠警 告

●使い終わったら必ずプラグをコンセントから抜く。

●コンセントへの差し込みがゆるい場合には使用しない。
火災や感電のおそれがあります。

アイロンの温めかた

1 タンクをはずす

●ストレーターの状態で。

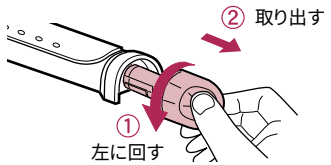

2 キャップを抜き水道水を入れる

●使用直後のキャップ部は高温です。冷えてからはずしてください。
●水道水以外は入れないでください。（故障の原因）

1 キャップを抜く

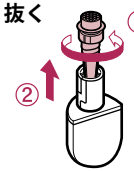

2 水を入れる
●キャップの内側も湿らせる（約5〜6秒）

3 キャップを差し込み、タンクを取り付ける

●あふれた水は、タンク取り付け前にふきとってください。

1 キャップを差し込む

2 タンクを取り付ける

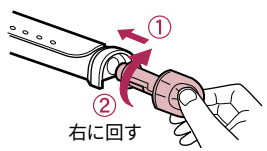

4 アイロンを閉じた状態にする

※タンク側パイプのヒータで全体を温めるため。
（ヘッドキャップ側のパイプにはヒータは入っていません。）

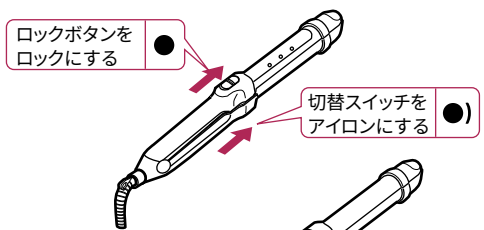

5 プラグをコンセントに差し込む

●通電ランプが点灯。

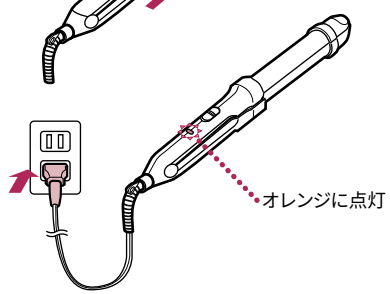

6 通電して約4分で準備OK

●キャップのフェルトが乾いているとスチームが出にくいことがあります。その時は水で充分（約10分間）湿らせてからご使用ください。

使いかた

カールをつけたい時（アイロン）

※前髪等お肌の近くで使用する時は
ヘアーバンドを使用してください

1 アイロンの状態にする

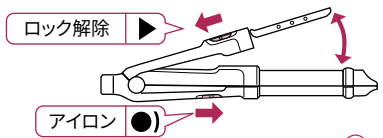

2 髪を巻きつける

① パイプと押え板の間に軽く毛束をはさむ。
② そのまま毛先に向かってすべらせる。
③ 毛先がはさめる位置で、**押え板をロック**して巻きつける。

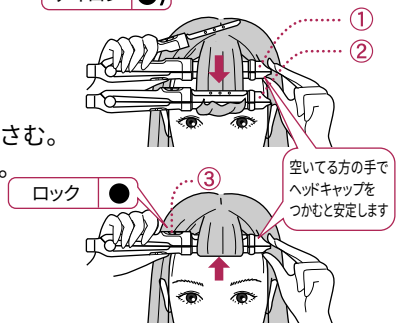

3 タンクを押してスチームを出す（約3秒）

※スチームは使用条件によっては見えません
「シュー」という音がすれば、スチームは出ています。

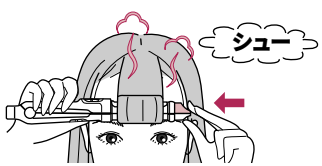

4 タンクを戻してスチームなしでそのまま保持する（約5秒）

※髪質や髪の湿り具合によって、
くせのつき方が異なります。

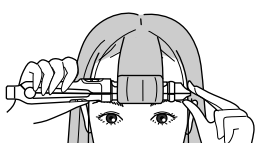

ワンポイントアドバイス

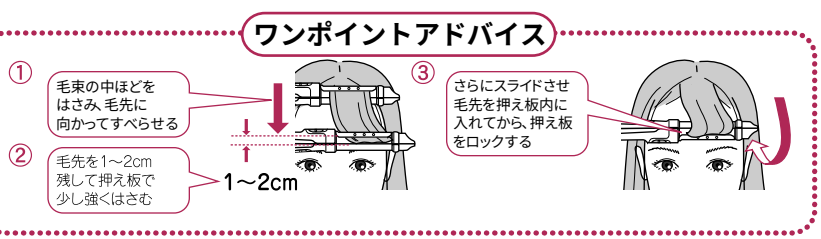

髪をまっすぐにしたい時（ストレーター）

1 ストレーターの状態にする

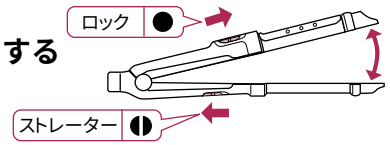

2 髪をはさむ

●毛束は少なめ・均一に。

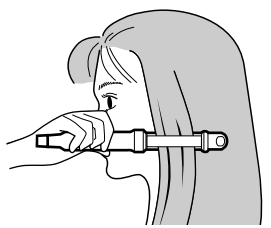

3 タンクを押してスチームを出しながらのばす（1回目）

●毛先に向かってゆっくりと引っ張りすべらせる。
（途中でアイロンを止めたり毛流れに逆らって動かさない）

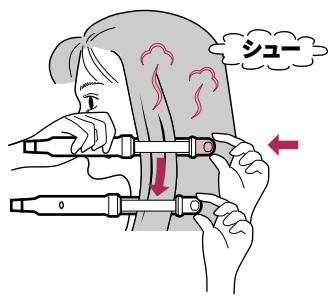

4 タンクを戻してスチームなしでのばす（2～3回目）

●毛先に向かってゆっくりと引っ張りすべらせる。
（のびにくい場合は、繰り返し行う）

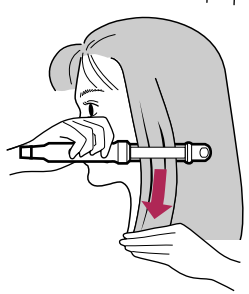

カール・テクニック

カールをつける前に

- 髪のくせを伸ばす（P.8参照）
- 髪が濡れている時は、ドライヤーなどで髪を乾燥させる
  （濡れた髪に使用しても効果はありません）

ブロッキング

カール付けしやすいように下図のように毛束に分けてクリップでとめます。手間なようですが、上手なカール付けのための近道です。

① 頭のてっぺんを通り、左右の耳を結ぶ線から前部分を四等分に。
② 後頭部は左右に二分、さらに上下に二分する。

※カール付けは下段からします。

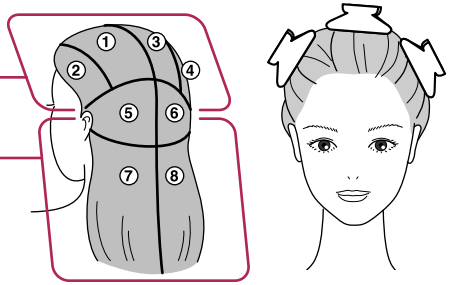

基本カール

内巻き

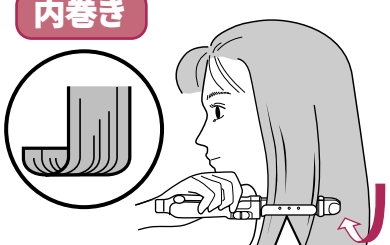

押え板を外側に

スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約10秒

外巻き

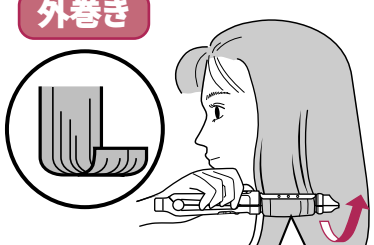

押え板を内側に

スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約15秒

応用カール1

前髪アレンジ

内巻きカール

●前髪を上方へ引っ張る　●毛先から根元まで内巻きに巻き込む

外巻きカール

●前髪を上方へ引っ張る　●毛先を根元まで外巻きに巻き込む

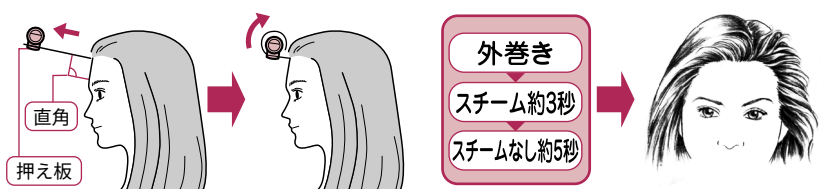

スソアレンジ

●毛先を3cm程残して固定　●半回転、外巻きにする

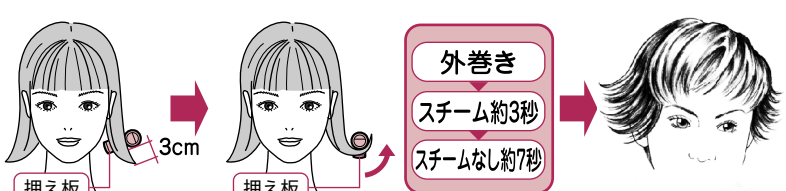

カール・テクニック

応用カール2

ウェーブ

●毛先から内巻きにカール　●重ねて巻く

毛束ごとに重ね巻き ▶ スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約15秒

シャギー内巻き

●たて向きにして毛先をはさむ　●たて状に巻く

毛束ごとにたて巻き ▶ スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約5秒

スパイラル巻き

●本体をたてにして毛先を下側にはさむ　●重ならないようにらせん状に巻く

毛束ごとにスパイラル巻き ▶ スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約15秒

ヘアーアレンジ

スパイラルカール

■サイド
●スパイラル巻きにする

■バック
●内巻きにする
（慣れてきたらスパイラル巻きにする）

ミディアム外ハネ

■前髪
●内巻きカールする

■サイド・バック
●フェースラインはアイロンを縦向きにして内巻きにする
●サイド・バックは毛先を外巻きにする

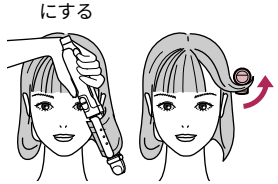

仕上げ　手ぐしで整え、ハネた毛先にムースを付け遊ばせる

ヘアーアレンジ

斜め前髪 +外ハネ

■前髪
●前髪の流れる方向に、**内巻きに立ち上げ**をつける

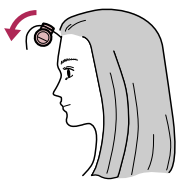

■サイド・バック
●ストレーターで髪をまっすぐにする
●毛先をはさみ1.5巻き外巻きにする

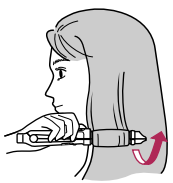

仕上げ **前髪にミストを付けて斜めに流れるようにくしでとく。サイド・バックは、ヘアークリームを毛先に付け、ブラシで外巻きに返し、最後に手で整える。**

立ち上げ前髪 +ストレート

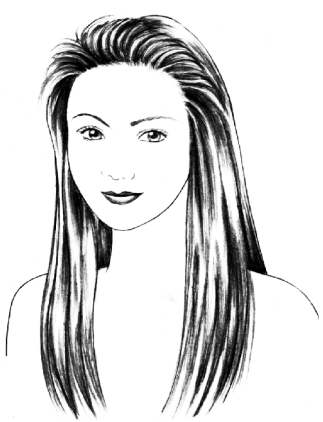

■前髪
●**外巻きにカール**をつける

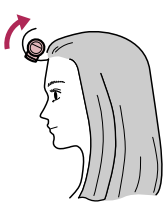

■サイド・バック
●ストレータで**根元から**しっかりはさみ毛先に向かってすべらせる

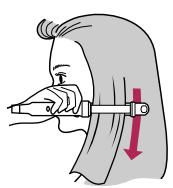

仕上げ **ブラシで毛流れを整える。前髪は、スプレーで固める。**

使い終わったら

⚠警 告

●**使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。**
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



●**子供の手の届かない所に保管し、使わせない。**
やけどや感電・けがのおそれがあります。

●**浴室内や湿気の多い所に保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。パイプが冷えるまでは、ビニールなど、溶けやすい物のそばに置いたり、収納保管しない。**
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

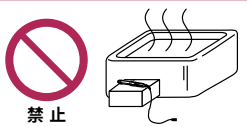

※収納時に、コードを本体に巻きつけない。（コードに負荷がかかり故障のおそれがあります）

お手入れのしかた

（コンセントから抜いた状態で、パイプが冷えてから）

お手入れする場合

●**本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。ベンジンやシンナー、アルコールは使わない。**
本体表面が割れるおそれがあります。

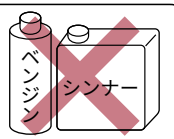

●**タンク部キャップのフェルトが汚れたら、水道水で洗いながら、柔らかいブラシなどで掃除する。**

海外でご使用の場合

●**下記の国々でご使用いただけます**
地域により電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で十分ご確認のうえ、100-120Vの場合のみご使用ください。
（万一プラグ形状が異なる場合は、現地でプラグアダプターをお求めのうえご使用ください。）

⚠警 告

●**交流100-120V以外の地域では使用しない**
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

●**ホテルのシェーバー専用コンセントではご使用できません**

主なA-2プラグ地域

● 台湾 ● マカオ ● アメリカ ● カナダ ● グアム ● タヒチ ● エクアドル ● キューバ ● グアテマラ ● コロンビア ● ジャマイカ ● ドミニカ共和国 ● ニカラグア ● ハイチ ● バハマ ● パナマ ● プエルトリコ ● ベネズエラ ● ホンジュラス ● メキシコ

こんな異常を感じたら

症　状	考えられる原因	処　置
●スチームが出ない。 ●スチームの量が少ない。 （タンクを押した時）	タンクが空になっている。	タンクに水を入れる。（P6参照）
	キャップのフェルトが乾いている。	フェルトを湿らせる。（P6参照）
	フェルトが汚れている。	フェルトを洗う。
	タンクが本体に確実にセットされていない。	セットする。（P6参照）
●タンクや本体から水が漏れる。	タンクとキャップがしっかりセットされていない。	セットする。（P6参照）
	タンクやキャップに傷やヒビがある。	交換する。（P5参照）
●プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
●ブッシングやコードの一部が異常に熱い。	コードが断線している。	
●パイプが熱くならない。	コードが断線しかけている。	
●通電ランプがついたり消えたりする。		
●本体が部分的に変形している。		
●こげくさい臭いがする。		

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

⚠警 告

●絶対に改造・分解・修理しない。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

愛情点検

★長年ご使用のスチームアイロンの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？

- ●通電ランプが点滅したり、コードやプラグが異常に熱い。
- ●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

お願い　故障や事故防止のため、スイッチを切り、プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電　源	AC100-120V	パイプ温度	約135℃
消費電力	17W	タンク容量	約 3.5cc
パイプ直径	26mm	質量（重量）	260g

保証とアフターサービス

（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保存してください。
保証期間はお買上げ日より１年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル プロモード スチームアイロン＆ストレーターの補修用性能部品を製造打切り後５年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP15～P16に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグをぬいてからお買上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は ●

お買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは ●

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

● アフターサービスについてご不明な点は ●

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL 0749(26)7890

C-No.1
Printed in China

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
   （ヘ）本書のご提示のない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

持 込

プロモード スチームアイロン＆ストレーター 保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH1501
保証期間	本　体　　お買上げ日より 1カ年
※ お買上げ日	平成　　年　　月　　日
※ お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　（　　）
※ 販売店	住所・店名 電話　　（　　）

松下電工株式会社　ビューティ・パーソナルライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(23)1511(代表)

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

C-No.1

〈キリトリ線〉